


СХЕМА ЗАМЕРА UNI-2

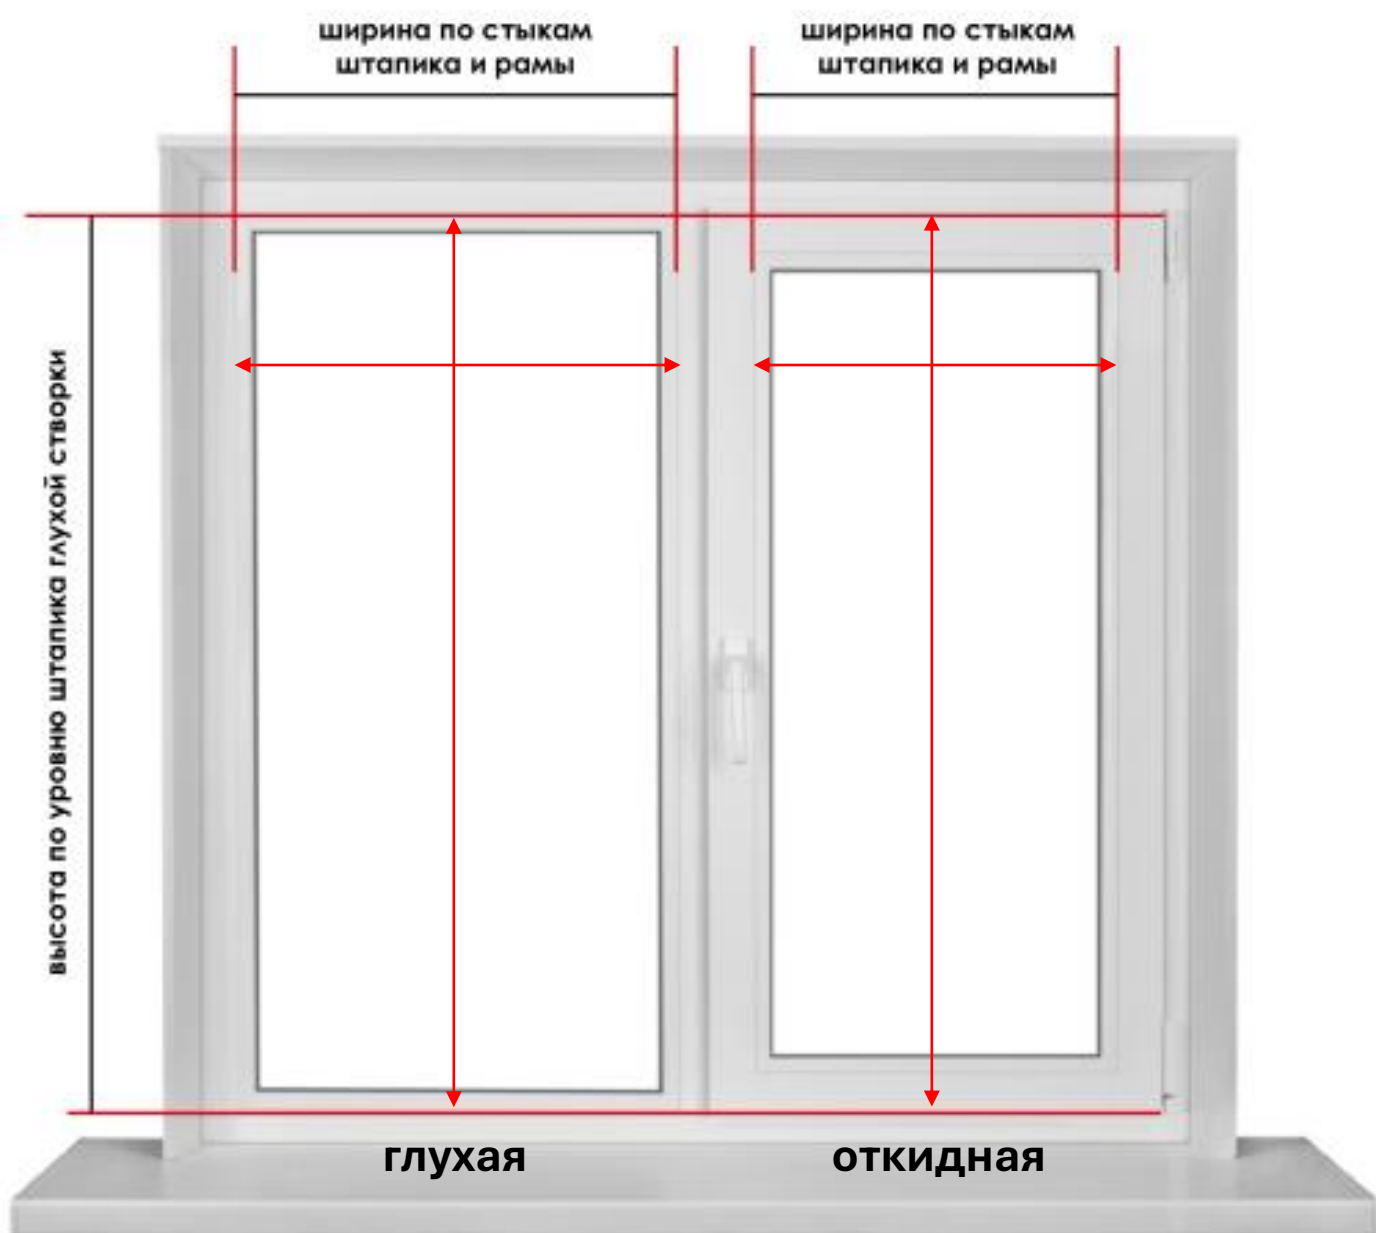

Глухая створка:

ширина - по стыкам штапика с рамой
высота – по стыкам штапика с рамой

Откидная створка:

ширина - по стыкам штапика с рамой
высота – по высоте откидной створки

Внимание!

Размеры указываем в сантиметрах, но с точностью до 1 миллиметра.
Указываем с какой стороны должна быть цепь управления.
Ширина по стыку штапика и рамы = ширина изделия.
Высота короба и направляющих = высота изделия.

СХЕМА МОНТАЖА UNI-2

Аккуратно разверните упаковку. Не используйте лезвие для разрезания упаковки, чтобы не повредить цепочку управления!



1. Обезжирьте участки поверхности оконного профиля в местах крепления изделия.



2. Установите заглушки направляющих.



3. Снимите защитный слой скотча с направляющих.



4. Наклейте направляющие по стыку штапика и рамы.



5. Снимите защитный слой скотча с короба.



6. Плотнo прижимая, приклейте короб к раме.



7. Опустите ткань до нижней границы и установите ограничитель хода.



8. При желании установите держатель цепи.



Монтаж при отрицательной уличной температуре воздуха рекомендуется производить только с помощью саморезов!

Если рама имеет перекос – монтаж осуществляйте с помощью уровня. Помните, что переклейка изделий с двусторонним скотчем невозможна.