



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ НА ГЛУХУЮ СТВОРКУ / СТЕНУ / ПОТОЛОК


DECOFEST
by
ARTTEX

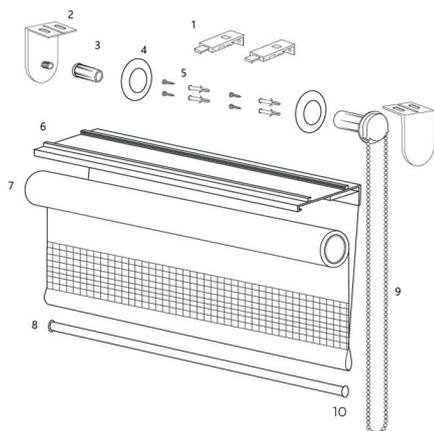


- 1 - держатель
- 2 - кронштейн
- 3 - втулка
- 4 - ограничительное кольцо
- 5 - дюбели и шурупы
- 6 - каркасный профиль
- 7 - труба рулонной шторы с полотном ткани
- 8 - утяжелитель
- 9 - цепочный механизм
- 10 - заглушка для утяжелителя, 2 шт.

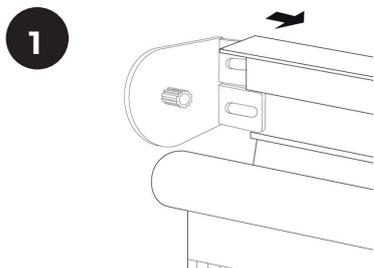


1
Собираем штору целиком для точной разметки отверстий на стене / потолке. Закрепляем на каркасном профиле (6) кронштейн (2).

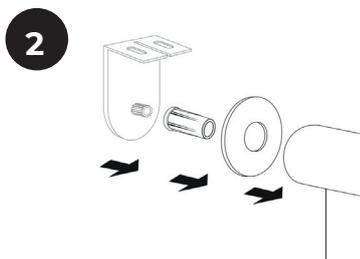


2
Надеваем на втулку (3) ограничительное кольцо (4) и вставляем в трубу рулонной шторы (7). Соединяем кронштейн (2) с втулкой (3).

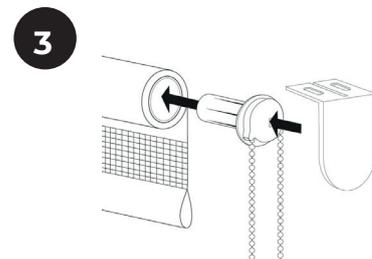


3
Надеваем на цепочный механизм (9) ограничительное кольцо (4) и вставляем в трубу рулонной шторы (7). Соединяем кронштейн (2) с цепочным механизмом (9).

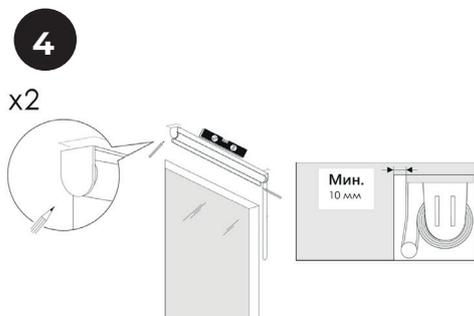


4
x2
Делаем точную разметку на створке / стене / потолке при помощи пузырькового уровня.

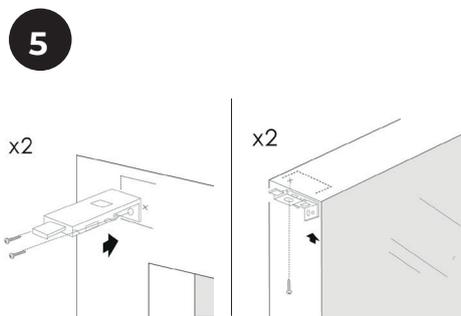

5
x2
Посредством сверления монтируем держатели (1) к стене / потолку.

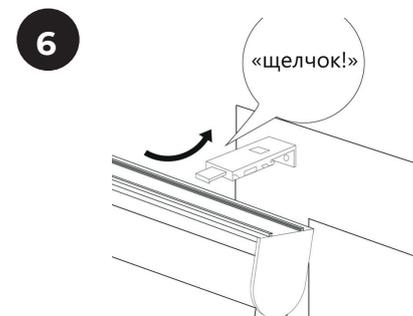

6
Фиксируем рулонную штору с кронштейнами на закрепленные к стене / потолку держатели.

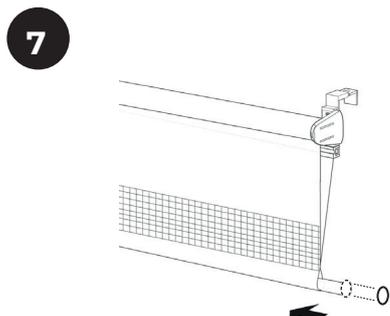

7
Помещаем утяжелитель (7) в нижний «карман» полотна шторы, фиксируем заглушками (10).

ВАЖНО

1. Возможны незначительные отличия используемых изображений от фактической формы деталей.
2. В комплект входят дюбели с шурупами для крепления изделия к поверхности стен. В зависимости от типа поверхности дюбели выбираются индивидуально.
3. Не допускайте полного разматывания рулонной шторы! Во избежание отрыва оставляйте не менее одного оборота ткани на трубе!
4. Используйте рулонные шторы в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75%.
5. Не допускайте залама ткани рулонной шторы.
6. Рулонные шторы можно чистить слегка влажной тряпкой. Возможно использование пылесоса для чистки. ЗАПРЕЩЕНО использовать чистящие и отбеливающие средства, а также отглаживать утюгом!
7. Храните данную инструкцию весь период эксплуатации рулонной шторы.